

Fahrzeugumbau

Teleskoptür mit Seilzuglift





Teleskoptür mit Seilzuglift

Rollstuhl verladen – mühelos und einfach

Die Tür hinten links wird entsprechend umgebaut und per Knopfdruck elektrisch gesteuert. Der Fahrer entriegelt die Hintertür manuell und öffnet sie etwa 30 Grad. Anschliessend kann er die Tür elektrisch nach hinten öffnen – und auch wieder schliessen. Für Mitfahrer bleibt die Möglichkeit erhalten, die Tür auf herkömmliche Weise zu benutzen. Wegen des Antriebs kann die Fensterscheibe jedoch nicht mehr geöffnet werden.

Dieser Umbau eignet sich für alle 4-türigen Personenfahrzeuge. Die Türöffnung wird – soweit möglich – der Breite des gefalteten Rollstuhls angepasst. Das System ist ebenfalls als vollautomatische Schwenktür lieferbar.

Beim Rollstuhlverlad kann der Seilzuglift sehr hilfreich sein. Der zusammengefaltete Rollstuhl wird bei geöffneter Hintertür mit diesem elektrischen System hinter den Fahrersitz gezogen. Dabei muss der Rollstuhl von Hand geführt werden. Die Nutzlast beträgt etwa 25 Kilogramm.

Diese Verladehilfe ist für Personen geeignet, die über eine gute Oberkörper- und Armfunktion verfügen.

Beide Umbausysteme können einzeln eingebaut oder mit anderen Systemen kombiniert werden.



Die Teleskoptür ermöglicht ein müheloses Verladen des Rollstuhls.



Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche

Mit unseren umfangreichen Dienstleistungen wollen wir die Mobilität von Menschen mit einer Körperbehinderung erhalten oder gar verbessern. Wir bieten Ihnen:

- Persönliche Beratung
- Lösen von rechtlichen, technischen und ergonomischen Problemen
- Planung und Ausführung von Umbauten bei Serien-Fahrzeugen aller Marken und Typen – in der PW-Kategorie sowie bei Exklusiv-Modellen
- Ergonomische und karosserie-technische Modifikationen
- Anfertigung von massgeschneiderten Teilen
- Konstruktion von Prototypen
- Eigenentwicklung von Einbausystemen und -elementen
- Reparatur und Service von Einbauten und Einbauteilen
- Ausbildung in eigenen Fahrschulwagen
- Technische Expertisen für Kunden und Versicherungen
- Umbau von Fahrzeugen gemäss Strassenverkehrsgesetz
- Vorführung bei kantonalen Strassenverkehrsämtern

Mobilität bedeutet Lebensqualität

Qualität bürgt für Sicherheit. Deshalb lautet unsere Devise: Für alle Anliegen haben wir ein offenes Ohr, und für jedes Problem finden wir die passende Lösung.

Bei uns stehen die Verwirklichung neuer Ideen und sorgfältiges, präzises Handwerk im Vordergrund. Ob aufwändige Anpassungen oder einfachere Modifikationen – massgebend ist die optimale, persönliche Lösung im Einzelfall.


Unsere reiche Erfahrung, unser Bewusstsein für Qualität und unser Streben nach Innovationen kommen Ihnen als Kunde zugute. Wir arbeiten eng mit Spezialisten wie Ergotherapeuten und Auto-Ingenieuren zusammen, achten auf umfassende Sicherheit, geringen Verschleiss, sinnvolle Bedienung und natürlich auch auf den optischen Eindruck – und dies alles bieten wir Ihnen zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Schnell und einfach nach Nottwil

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) Nottwil und das Guido A. Zäch Institut (GZI) sind aus allen Richtungen schnell und einfach erreichbar. Sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem Auto

Nottwil liegt nahe der Autobahn A2 (Basel–Luzern). Von der Ausfahrt Sursee aus führt ein beschilderter Weg zum SPZ und zum GZI. Dort steht ein Parkhaus mit 520 kostenpflichtigen Plätzen zur Verfügung.

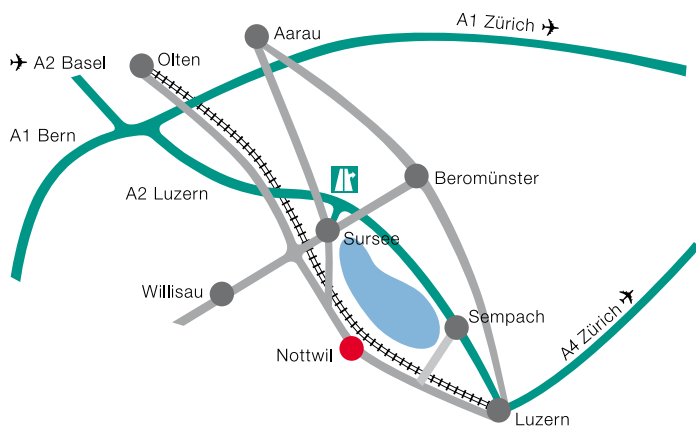

Mit Bahn und Bus

Vom Bahnhof Nottwil aus – zehn Gehminuten entfernt – verkehren im Halbstundentakt Züge von und nach Luzern und (via Sursee) von und nach Basel, Bern, Genf und Zürich. Der Bahnhof Nottwil ist rollstuhlgängig. Das SPZ und das GZI sind zusätzlich mit einer eigenen Haltestelle an das regionale Busnetz angeschlossen.

